

Pokládka Modular ONE vo vzorci rybej kosti

s univerzálnym systémom Allround-Click

Príprava

Pri pokládke podlahy Modular ONE vo vzorci rybej kosti závisí celkový vzhľad miestnosti výrazne od spôsobu pokládky. Obrázok 1 a obrázok 2 ukazujú niekoľko príkladov.

Obrázok 1 zobrazuje 0° smer vzoru – teda rovnobežne so stenami miestnosti.

Obrázok 2 zobrazuje tzv. 45° smer vzoru.

Na pokládku vzoru rybej kosti potrebujete iba „univerzálnu“ dosku vyvinutú spoločnosťou Parador – nie sú potrebné ľavé a pravé dosky. Pomocou tejto dosky môžete zrealizovať všetky vyššie uvedené spôsoby pokládky; smer pokládky nie je pevne určený.

Obrázok 3 zobrazuje odporúčaný smer pokládky. Dbajte na to, aby sa dosky kladli tak, že drážková strana dosky smeruje v smere pokládky, a teda aby sa pero zasúvalo do drážky.

Pred pokládkou skontrolujte každú dosku, či nie je poškodená, a používajte len bezchybné dosky.

Montáž

Vymeranie stredú miestnosti:







a = polovica dĺžky miestnosti = stredový vzor rybej kosti.

Avšak – kvôli 45° uhlu je potrebné pridať 5 cm k polovici dĺžky miestnosti a tam položiť stredový vzor ($a + 5$ cm). Tento stredový osový priebeh sa musí zafixovať pomocou šnúry (obrázok 4).

Najskôr položte celý trojradový úsek (poradie pokládky zodpovedá číslovaníu) a posuňte ho k pripraveným dištančným klínom, ako je znázornené (obrázok 7).

Uistite sa, že dosky sú správne zakliknuté – počuť by ste mali charakteristické „kliknutie“.

Okrem vertikálneho poklepu (obrázok 5) na zakliknutie čelnej strany do pozdĺžnej, odporúčame aj horizontálny poklep na finálne zafixovanie dosiek (obrázok 6).

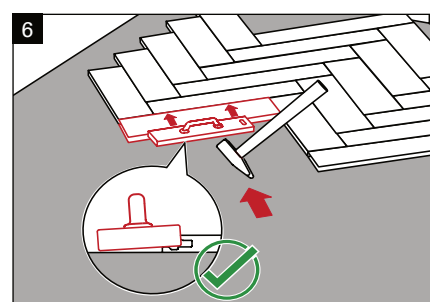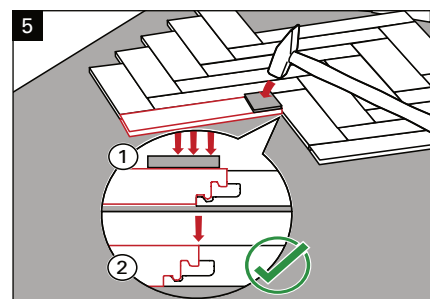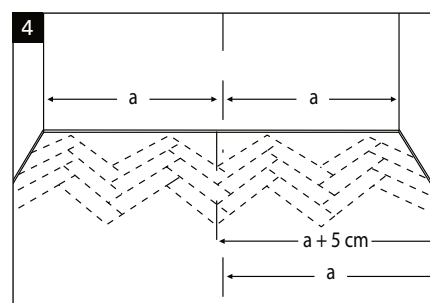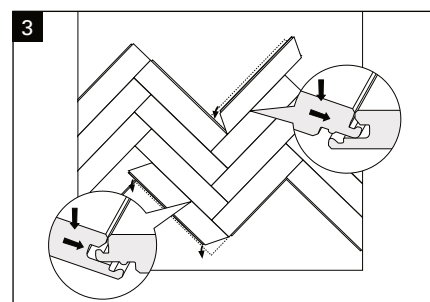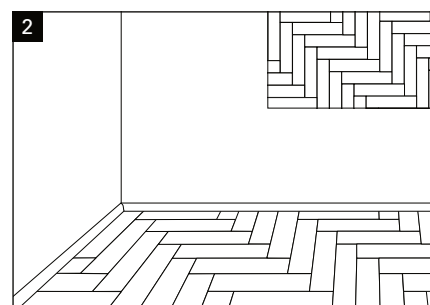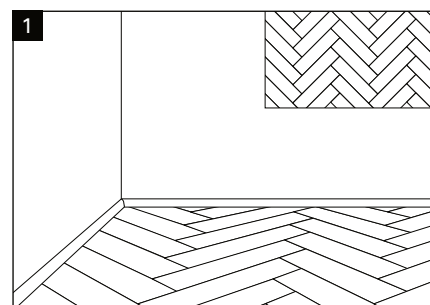

Pokládka Modular ONE vo vzorci rybej kosti

s univerzálnym systémom Allround-Click

Tip: Aby ste prvé dosky položili jednoducho a v správnom uhle voči sebe, postupujte nasledovne:

Najskôr spojte dosky A a 1 s posunom približne 120 mm. Doska A slúži len ako pomocná opora a neskôr sa odstráni. Potom položte dosky 3 a 4. Teraz môžete dosku A odstrániť a pokračovať v pokládke ostatných dosiek podľa číslovaní (obrázok 7).

Dbajte na to, aby drážková strana dosky vždy smerovala v smere pokládky – teda pero sa musí zakliknúť do drážky.

Prvé tri plné rady a posledné tri plné rady je potrebné zlepiť (obrázok 12).

Na to použite Parador Fugenleim D3, ktorý naneste striedmo do lepiacich plôch na pozdĺžnych aj čelných hranách. Vyhnite sa nadmernému množstvu, aby lepidlo nevytekalo do V-drážky. Dosky musia byť úplne tesne zakliknuté – môžete ich dotiahnuť pomocou lepiacej pásky (tape).

Na fixáciu rovnomerne zaťažte zlepené miesta po celej ploche a cez viacero dosiek. Uistite sa, že lepidlo úplne vytvrdlo.

Následne zarovnajte tento rad presne podľa napnutej osi (šnúry).

Ak má stena nerovný priebeh, bude možno potrebné upraviť polohu dištančných klinov.

Dodržte obvodovú dilatačnú medzeru 8–10 mm, a to aj pri pevne zabudovaných prvkoch.

Okrajové dosky je potrebné prispôbiť – rez pod uhlom 45° alebo podľa tvaru steny (obrázok 10).

Do trojuholníkových voľných priestorov vložte presne vyrezané dosky (obrázok 11).

Na zadnej strane kartónu nájdete šablónu, ktorú môžete vystrihnúť a priložiť na dosku pre jednoduchšie meranie (obrázky 8 + 9).








Tieto zrezané alebo skrátené dosky takisto zlepte medzi sebou, rovnako ako pri prvých a posledných troch plných radoch (obrázky 12 + 13):

Naneste tenkú vrstvu lepidla D3 na pozdĺžnu aj čelnú hranu.

Uistite sa, že dosky sú tesne spojené.

Rovnomerne ich zaťažte cez viaceré dosky.

Nechajte lepidlo vytvrdnúť.

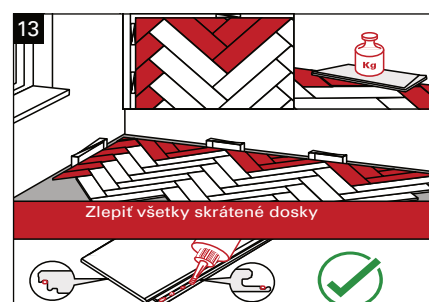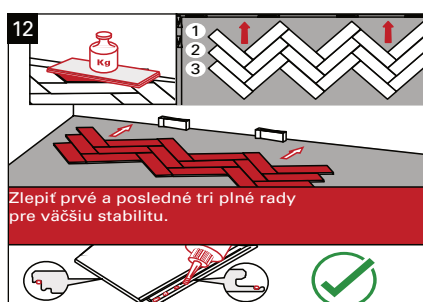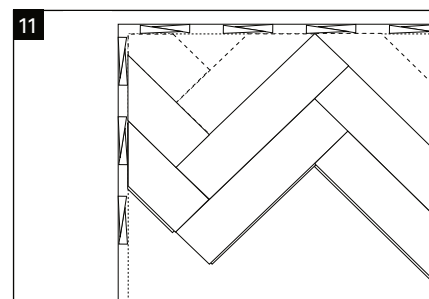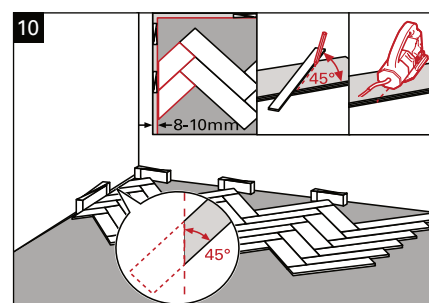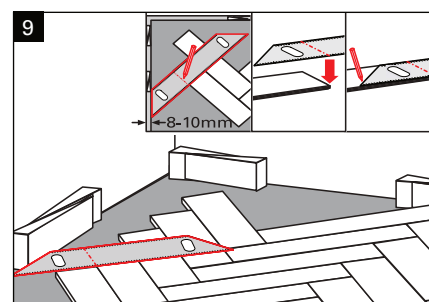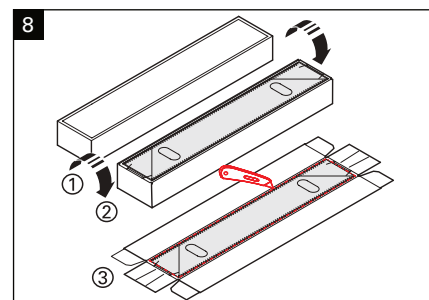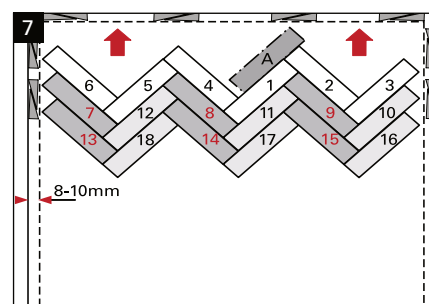

Pokládka Modular ONE vo vzorci rybej kosti

s univerzálnym systémom Allround-Click

Ak relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti nie je medzi 30 % – 65 %, zlepujte všetky dosky medzi sebou.

To isté platí pri pokládke podlahy na podlahové kúrenie (obrázky 14a + 14b).

Po vytvrdnutí lepidla (cca 1 hodina) je podlaha pripravená na používanie.

Odstráňte plastové montážne klíny Parador a pripevnite Parador soklové lišty pomocou patentovaného klip systému alebo Parador montážneho lepidla.

Poznámka: V miestach, kde dosky už nie je možné zakliknúť (dverné rámy, radiátorové rúrky atď.; pozri aj sekciu: Tipy montéra), je potrebné ich vložiť vodorovne a zlepiť.

Na to je potrebné odstrániť západkové výstupky nožom (obrázok 15). Lepenie prebieha rovnako ako je popísané pri obrázkoch 12 a 13.

Uchovajte dosky, ktoré zostali po pokládke, aby ste mali možnosť nahradiť poškodené dosky v prípade neskoršieho poškodenia.

Pokyny pre demontáž:

Ak bude nutné podlahu demontovať, najskôr odstráňte zlepené časti.

Potom je možné dosky jednoducho vybrať (obrázok 16).

